

# ST70 使用手册



尊敬的用户，感谢您选购本公司的产品，本公司力求卓越，从简洁漂亮具有人性化的操作界面到时尚大方的外观上都带给您全新的操作体验，由衷希望您使用惬意。本手册将介绍产品的各项功能，让您充分领会产品各项功能如何使用，请您在使用前阅读本手册，快速掌握本机的各项功能及注意事项，真正地感受到本机带给您上网冲浪的愉悦。

# 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 一 注意事项 .....   | 3  |
| 二 主要性能 .....   | 4  |
| 三 外形及按键 .....  | 5  |
| 四 基本操作 .....   | 6  |
| 五 主界面介绍 .....  | 7  |
| 六 主要功能 .....   | 10 |
| 上网功能.....      | 10 |
| 系统设置.....      | 11 |
| 视频.....        | 14 |
| 音乐.....        | 15 |
| 图片.....        | 17 |
| 电子书.....       | 17 |
| 录音.....        | 18 |
| 资源管理器.....     | 19 |
| 附加功能 .....     | 20 |
| 七 固件升级 .....   | 20 |
| 八 常见问题处理 ..... | 21 |
| 九 技术规格 .....   | 22 |

# 注意事项

本说明书包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品前仔细阅读。

- i* 本机采用高亮电容式触摸液晶显示屏，通过手指皮肤直接触摸操作，用指尖等尖锐物品点击操作无效。
- i* 请勿在极冷、热、多尘和湿热的环境下使用本机。
- i* 请避免跌落或剧烈碰撞本产品，避免 TFT 液晶显示屏受到剧烈碰撞，否则可能导致损坏或显示不正常，跌落或碰撞所导致的后果由用户承担。
- i* 电池的寿命可能会随着使用条件和使用环境的不同而有所改变。
- i* 本机在格式化中或正在进行上传和下载时请不要突然断开网络连接，否则可能导致系统故障发生。
- i* 不要使用酒精、稀释剂或其他化学制剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- i* 本机在充电过程中，机壳略有升温（微热）属正常现象，但不会影响用户使用。
- i* 对于因为产品损坏、维修或其他原因导致的内存数据资料丢失、擦除而造成损失，本公司概不负责，请用户遵照本使用手册进行操作，并及时备份重要数据资料。
- i* 因容量计算方式不同，本机系统固件及 flash 存储器的 FAT 分区会占用一定的空间，本机识别的内存容量与 PC 连接后显示的内存容量会有一定出入，具体要视产品采用的固件版本及 flash 类别而定。
- i* 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因而导致产品的系统固件、文件资料及应用程序等受到损坏，请加强病毒防护。如已经感染了病毒，使产品无法正常使用，用户可以在确定无病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。
- i* 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保，由此而导致的一切问题只能由用户自行负责。
- i* 注意：不同的硬件和软件版本的产品性能和功能可能有一定的差异，因此而发生的变化将不另行通知，本公司保留改进产品的权利。

# 主要性能

- i* 7 寸 TFT 电容式触摸液晶显示屏 800\*600 分辨率，高清晰显示效果。
- i* 基于 Android2.1 操作系统，支持无线上网，支持在线下载各类信息资料。
- i* 支持 APK 应用程序的应用和安装。
- i* 支持 MP3、WMA、FLAC、AAC、OGG、WAV、APE 格式播放，支持歌词同步显示。
- i* 支持播放 720P 的视频 ( AVI、3GP、MP4、RM、RMVB、MOV、MKV ) 和 480P 的视频(FLV)。
- i* 支持 MIC 功能，可以进行即时通讯及视讯聊天 ( 例如 : Skype、QQ、MSN )
- i* 支持外响功能。
- i* 扩展 TF 卡功能。
- i* 支持自动浏览 JPG、BMP、JPGE、GIF 格式图片。
- i* 节能设置，亮度可自由调节，可设置自动关屏、自动睡眠。
- i* 录音功能，录音格式为 3gp。
- i* 支持简体中文、英文、繁体中文等多国语言。
- i* 支持 Win2000、WinXP、Vista 电脑系统。
- i* G-sensor 旋转功能。
- i* 高速 USB2.0 传输。
- i* 支持电子书阅读功能。
- i* 支持多任务功能 ( 例如 : 背景音乐 )。
- i* 支持固件升级，功能更新。
- i* 移动硬盘功能。
- i* OTG 功能。

# 外形及按键

本机的主要按键和接口分布如下：



- (1)Home 键
- (2)TF (SD) 卡扩展槽
- (3)DC 电源适配器充电插座
- (4)USB/OTG 接口：数据传输
- (5)MIC 孔
- (6)(7)喇叭
- (7)菜单键
- (8)返回键
- (9)开关键/屏保
- (10)音量+
- (11)音量-
- (12)耳机插孔

# 基本操作

## *i* 按键功能描述

音量+/音量-：短按可调高/降低音量。

返回键：短按返回上一级菜单。

Home 键：短按返回主界面。

菜单键：短按可提取菜单。

电源键：长按可开/关机，短按关屏待机，再次短按开屏。

## *i* 开机/关机

关机状态下，长按电源键 3 秒后，本机在显示开机画面后进入主界面（开机时间较长，请耐心等待）。

开机状态下，长按电源键 3 秒后，在弹出界面中，点击右上角的返回键  则不关机，选择关机则为关闭。

## *i* 电源监控

您可以通过本机屏幕上的电源图标  随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标  中的格数相应减少，电量快耗尽时 ，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量大小有关。您可以进入系统设置中队设置项“亮度”和“屏幕待机”对 LCD 的背光亮度和自动关屏时间进行合理的设置以节省电源电量。

## *i* 充电

当屏幕上提示电池低电时请及时充电。请使用本公司随本机配置的专用电源适配器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲 ，充电完毕，电池电量显示满格 。关屏状态下充电，机器将自动开机，整个充电过程需要 4 小时左右。

## *i* 复位/重启功能

## *i* 如果您的平板电脑在使用过程中出现死机,您只需长按 POWER 键 8 至 10 秒钟左右就可以实现复位功能。

## *i* G-sensor 重力感应功能

本机内置 G-sensor 重力感应  功能，在设置中打开“菜单>设置>声音和显示>方向”后用户将机器逆时针旋转 90 度，屏幕显示会自动横竖屏切换，如果横屏浏览电子书时将机器逆时针旋转 90 度，电子书将竖屏显示。

## *i* 锁屏

背光关闭后系统自动锁屏，短按电源键开屏后将锁屏图标  向上拖拉可解锁。

使用过程中，手指在触摸屏上轻点菜单键  可弹出各界面的操作菜单，轻点  回上级目录，轻点  回主界面。

## *i* 连接电脑及文件传输

本机为高速 USB2.0 接口，与电脑连接后  即可实现可移动磁盘功能，进行文件等数据下载传输

# 主界面介绍

长按电源键 3 秒，本机在显示开机画面后进入主界面如下：



主界面触摸按键说明：

-  主界面键：点击此按键可返回主界面。
-  菜单键：点击此按键可弹出当前界面的操作菜单。
-  音量+/-键：点击此按键可调高/降低系统音量。
-  返回键：点击此按键可返回上一级菜单。
-  功能菜单键：点击此按键可进入功能->列表界面，用户在此界面可查看、选择使用本机的任一功能，如长按此按键将会弹出 5 个主界面的快捷方式，供用户快捷选择。
-  窗口切换键：本机内置五个功能管理窗口，用户可通过点触此按键或左右拖动触摸屏进行窗口切换。
-  WiFi 信号观察图标：进入“设置>无线和网络>剔选(WiFi)打开>WiFi 设置”进行 WiFi 上网设置。
-  3G 无线网络：进入“设置>无线和网络>剔选(移动网络)打开>移动网络设置”进行移动网络上网设置，具体设置方法视电信运营商提供的 3G 移动模式而定，此网络模式需通过 USB2.0 外挂移动 3G 网络模块。



**!!! 系统通知：** 向下拖拉此图标可查看 TF 卡状态、文件下载、USB 连接状态等等。



搜索功能：轻点主界面上显示“Google 搜索”的区域可弹出搜索内容输入键盘，输入完成后点击 键可进入相关网页。

**主界面详细操作说明：**



**添加：** 点击此按键，弹出“添加到主屏幕”选项(也可在主屏幕上长按后有相应设置)，可选择添加快捷方式、窗口小部件(如模拟时钟等)、文件夹及壁纸，用户可按照自己的习惯及爱好进行选择设置到主界面上。本机可支持从主界面删除已添加图标，方法为：长按主界面上的任一图标，屏幕右侧出现删除图标 后拖拉至删除图标处删除。

**壁纸：** 点击此按键可重设主界面壁纸。

**搜索：** 点击此按键进入搜索内容输入状态。

**通知：** 点击此按键可查看系统通知，如：文件下载状态、TF 卡移除及 USB 移除通知等，点击查看各个通知后，主界面顶部显示的各相关系统通知图标不再显示。

**设置：** 点击此按键可进入系统设置菜单。

**功能菜单键** ：点击此按键可弹出全功能菜单如图：



主界面键

此窗口显示本机内的所有功能图标，点击任一图标可进入相关功能界面，点击主界面键 可返回主界面。相关图标功能如下：



**APK 安装器**：本机支持 APK 程序的安装和管理，点击此图标可进入相关界面，如右图：



注意：本产品采用 Andriod2.1 操作系统，支持应用程序的后缀为“.apk”文件



**安装**

用户下载需要的 apk 安装程序到本机后，点击此选项可进入 apk 程序安装界面，找到该需要安装的 apk 程序，点击安装。

**管理**

点击此选项可查看所有第三方（用户）安装于机内的 apk 程序，长按任一程序弹出操作界面，此界面支持此程序启动、导出、卸载、搜索等操作。

**退出**

点击退出上述界面。



**电子市场**：网上 apk 应用程序电子市场，初次进入电子市场的用户，请根据页面提示的申请，注册、创建用户名及密码成功后，即可在线下载、安装电子市场提供的各类型应用程序、游戏等 apk 应用程序。

注意：电子市场上的应用程序有付费及免费程序，请用户自行甄别选择下载。



**资源管理器**：点击后可进入到 TF 卡，Flash 等存储媒介界面，方便用户更好的管理应用程序、文件及各种数据。



**网络浏览器**：在机器网络连接状态下，点击后可进入上网界面方便用户搜索网页上网。



**Gmail 及 @ 电子邮件**是免费的网络邮箱服务，用于收发邮件。但需要注册或已注册用户登录才可使用。



**网上实时聊天工具**。



点击进入可查看世界各地当前的日照情况。



点击进入可查看谷歌世界地图。



**在线视频观看网站**，观看视频前请选择下载再选择使用网络电视或视频播放器等媒介进行播放。



点击进入可进行日历查看及设置备忘等事项。



点击进入可开启录音功能。



点击进入可在线收看中国各地方台上星电视节目。



点击进入可开启计算器功能。

 点击进入可设置闹钟功能(开机状态下有效)。

 点击进入系统各项功能的设置界面。

 点击可连接到系统预设的帮助网站。

 视频播放器；详细操作参见页面 P14 页

 音乐播放器；详细操作参见页面 P15 页

 图片浏览器；详细操作参见页面 P17 页

 电子书阅读；详细操作参见页面 P17 页

**i** 窗口切换键  :

点击此按键可切换功能分类窗口。

用户可根据需要添加对应的功能图标到各窗口。

添加方法与主界面之相关操作相同。


删除图标的方法也与前所描述相同。

 注意：用手指在功能窗口上左右滑动可浏览本机内所有的分类之功能窗口。

## 主要功能

### 上网功能


**i** 在全功能菜单上点击图标  可进入上网界面，本机默认主页为 Google 搜索页面，轻点网址输入栏/内容搜索栏均可弹出网址输入键盘，如下图：

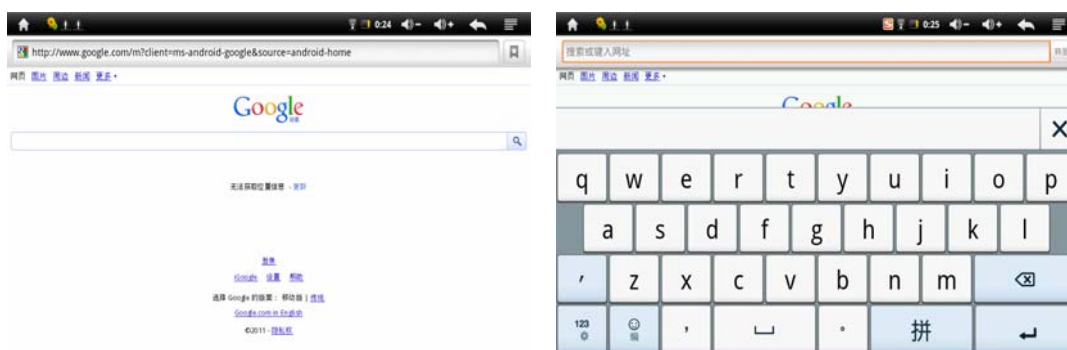

点选网址搜索栏或内容搜索栏后，在输入键盘中点选相关字符输入网址、内容，轻点  Enter 键可连接相关网页。

 注意：键盘具有中英文切换及数字、符号切换功能，相关键盘设定视用户使用何种输入法程序而定。

- i** 本机最多支持打开四个网页窗口，利用浏览器浏览网页过程中，点击菜单键  弹出菜单如下：



-  点击打开新窗口，如在已打开网页中点击新窗口，新打开的窗口将会在已打开网页的前方显示。
  -  点击此选项可进入预设网址记忆和上网访问最多的网站及历史记录界面。(在书签界面点击菜单键  可弹出“将上次查看过的网页加入书签”及“视图方式”。浏览历史记录时，点击菜单键  可弹出“清除历史记录”的删除提示)。
  -  点击此选项可弹出已打开网页的管理窗口，最多为四个窗口。
  -   点击“刷新”选项可刷新当前页面，在页面加载中点击“停止”可停止加载当前页面。
  -  与返回键功能相反。
  -  点击此选项可在网页上进行“添加书签”、“在网页上查找”、“选择文本”、“网页信息”、“分享网页”、“下载及管理”、“浏览器设置”等功能任务的设置。
-  上网时，用手指在屏幕上下左右滑动可上下左右浏览网页，网页在上下或左右拖动时，弹出页面放大/缩小  按键，点击可放大/缩小网页。
-  注意：本机使用的操作系统版本不支持网页上的 flash 节目播放。

## 系统设置

在全功能菜单界面，点触设置图标  进入设置界面如下图：



## i 无线和网络：

轻点此选项可查看正在使用的 WiFi 网络和进行 WiFi 设置。轻点“WiFi 设置”，系统在自动扫描后显示附近可接收到的所有 WiFi 网络，在接收到的 WiFi 网络列表中，轻点“添加 WiFi 网络”，显示界面如右图：用户在上述界面设置好网络 SSID 和安全性后可添加某目标网络到 WiFi 网络列表中。



在 WiFi 网络列表中点击任一网络，在通过安全验证（用户名/密码）后点击连接即可将此网络设置为当前上网网络。WiFi 连接后顶端的 notification bar 会出现 WiFi 网络图标 ，用户可以观察网络信号的强弱。

 注意：如有多个 WiFi 网络通过验证，将全部作为默认上网网络，下次自动连接，不再需要输入安全验证(机器恢复出厂设置后需重新设定相关设置)。

## WiFi 扫描：

在 WiFi 设置界面轻点菜单键  后弹出菜单中点击“扫描”选项，可以扫描刷新可接收到的 WiFi 网络。

WiFi 高级设置在 WiFi 设置界面，轻点菜单键  后弹出菜单中点选“高级”可进入 WiFi 高级设置界面，用户可根据自己的需要进行静态 IP 地址设置等操作。如右图：



## 移动网络设置

在无线和网络设置界面下，勾选“移动网络”，如用户已经正在使用 WiFi 网络，系统会提示先将 WiFi 网络关闭才能进行操作，移动网络未连接时，顶端 notification bar 图标  显示为未连接移动网络。显示界面如右图：



点击“移动网络设置”进入设置界面，用户可以根据移动网络服务提供商提供的数据进行“接入点名称”“数据漫游”“网络模式”及“选择运营商”等设置。设置成功后顶端通知栏 3G 网络连接图标  显示为接通 3G 移动网络。显示界面如右图：



- ① 注意：必须外挂连接移动网络运营商提供的 3G 上网设备。

#### *i* 声音和显示

声音设置：包括媒体音量、通知铃声、选择操作音、TF 卡通知。

显示设置：包括方向（G-sensor 重力感应）、动画、亮度、屏幕待机。

- ① 注意：如果想启用 G-sensor 功能，请开启此选项中的“方向”选项，反之请关闭此选项。G-sensor 功能启用后，用户将机器逆时针方向 90 度旋转，屏幕显示会随之旋转。

- i* 屏幕待机：15 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、10 分钟、30 分钟供选择设置，如果设置为 30 秒，则屏幕在闲置 30 秒后自动关闭及加锁，短按电源键可开锁，开锁请将锁屏键向上拖动即可。

- i* 位置和安全：用于设置“我的位置”、“屏幕解锁图案和密码”设置选项。

- i* 应用程序：管理应用程序。

未知来源：用户可在此打开或关闭未知来源应用程序的安装功能。

管理应用程序：用户可在此管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务：用于查看和控制当前正在运行的服务。

开发：用户可在此设置应用程序开发选项，勾选此选项后，可与某些应用程序实现互动。

- i* 隐私权：用户可在此设置“我的位置”、“备份我的位置”及清除“个人设置”等操作。其中点选“恢复出厂设置”后可选择本机恢复到出厂状态。

- ① 注意：恢复出厂设置后，用户的所有数据、个人信息资料及安装的第三方的应用程序将不再保留，需要重新设置及安装。

- i* TF 卡和设备内存：轻点进入后用户可进行 TF 卡容量查看、TF 卡卸载、TF 卡格式化、内置储存卡可用空间、设备内存可用空间查看之相关操作。

- i* 语言和键盘：设置系统语言及输入法的相关信息。

- i* 日期和时间：可在此设置是否开启自动从网络获取的日期和时间的功能及手动设置日期/时区/时间/格式。

- i* USB 模式选择：如果需连接读取外挂 U 盘或连接 3G 移动网络设备（OTG 功能），请开启此模式。

- i* 更新媒体库：下载新文件后，点击此设置项可更新机内的文件信息。
- i* 关于设备：查看本机使用状态、电量使用情况、法律信息、硬件型号、操作系统固件版本型号、内核 CPU 型号及版本信息。

## 视频

在全功能菜单界面点击【视频播放器】图标进入视频资源列表界面长按一视频文件可弹出视频删除菜单，点击任一视频文件进入视频播放界面，如右图：

播放器下方有一排按键图标，各按键图标功能如下：



-  /  点击此按键图标可调高/调低音量。
-  视频书签：点击此按键图标记忆当前时间点后，下次播放此视频时可选择是否从此时间点开始播放。
-  亮度：点击此按键图标可重设屏幕的亮度值。
-  上一曲：点击此按键图标可播放上一个视频，长按此按键图标可快退当前视频（拖拉进度条也可快退视频）。
-  /  点击此按键图标可暂停/继续播放当前的影片。
-  下一曲：点击此按键图标可播放下一个视频，长按此按键图标可快进当前视频（拖拉进度条也可快进视频）。
-  显示模式：点击此按键图标可以选择 16:9、4:3、全屏、原始尺寸的模式播放视频。
-  返回：点击此按键图标可返回上级菜单。
-  点击此按键图标可进行如下操作：
  - i* 删除书签并从片头开始播放。
  - i* 清除书签。
  - i* 播放模式：包括单曲播放、单曲循环、全部视频循环播放和返回。
  - i* 帮助：用户可进入此选项查看各按键的功能。

- i* 返回。  
视频全屏播放时，点击屏幕即可显示工具条，再次点击屏幕或稍等片刻可恢复全屏播放。视频全屏播放时，机身上的按键功能如下：
  - i* Home 键：短按返回主界面。
  - i* 音量+/音量-：短按可调高/降低音量。
  - i* 返回：短按返回上一级菜单。
  - i* 菜单：短按可隐藏工具条。
  - i* 电源键：长按可开/关机；短按关屏、再次短按开屏。
  - i* 视频文件删除：视频文件列表中，长按任一视频文件弹出文件删除菜单后，点击“删除”，在是否确认删除的对话框中点击“确定”即可删除所选视频文件。
- ❗ 本机不支持播放大于 2G 的单个视频文件。

## 音乐

在全功能菜单界面，点击【音乐播放器】进入音乐资源列表，如右图：



音乐播放器相关的按键图标功能如下：

-  点击此按键图标可显示机器内部所有的音乐文件。
-  点击此按键图标可在网上搜索和下载音乐。
-  点击此按键图标可根据歌手名称分类所有歌曲。
-  点击此按键图标可根据专辑名称分类所有歌曲。
-  点击此按键图标可根据音乐流派分类所有歌曲。
-  点击此按键图标可显示机内音乐文件目录。
-  点击此按键图标可创建和删除播放列表。
-  点击此按键图标可播放所选择的音乐和继续播放正在播放的歌曲。
-  点击此按键图标返回上一级菜单。

在音乐文件列表，点击音乐名可进入音乐播放界面，如右图：



 点击此按键图标可播放上一首音乐；长按此按键图标可快退当前音乐（拖拉进度条也可快退音乐）。

 点击此按键图标可暂停/继续当前的音乐播放。

 点击此按键图标可播放下一首音乐；长按此按键图标可快进当前音乐（拖拉进度条也可快进音乐）。

 点击此按键图标可切换音效为正常、摇滚、流行、古典、重低音、爵士、我的音效。

 点击此按键图标可设置复读起点 A，再次点击设置复读终点 B 后，A-B 之间的音乐片段将重复播放，第三次点击此按键可恢复正常播放。

 点击此按键图标可切换音乐播放模式为单曲一次、单曲循环、全部一次、全部循环、试听。

 点击此按键图标可添加当前音乐到播放列表中。

 点击此按键图标可显示或隐藏音乐信息。

 点击此按键图标可调低媒体音量。

 点击此按键图标可调高媒体音量。

 点击此按键图标可返回上级菜单。

在音乐/歌曲正在播放时，机身的按键功能如下：

**i** Home 键：短按返回主菜单。

**i** 音量+/音量-：短按可调高/降低媒体音量。

**i** 返回：短按返回上一级菜单。

**i** 菜单键：短按可显示我的音效键，点击此按键可进入我的音效设置界面。

**i** 电源键：长按可开/关机；短按关屏，再次短按屏幕打开。

 注意：用户可到 [www.51lrc.com](http://www.51lrc.com) 等网站下载与音乐/歌曲对应的 LRC 歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词然后以与对应音乐/歌曲相同的名称（.LRC）保存于您的播放器的根目录下 LRC 文件夹后，便可实现播放此音乐/歌曲在屏幕上同步显示歌词了。

 注意：有些编码十分特殊的 mp3/wma 音频文件，有可能在本机上无法正常播放，请用音频格式转换工具将文件转换后再复制到本机上播放。

## 图片

在全功能菜单界面点击【图片浏览器】图标进入下级菜单后点击某图片文件进入图片浏览器界面如右图：



如上图所述，屏幕下方的按键图标的功能如下：

-  点击此按键图标可放大当前图片。
  -  点击此按键图标可缩小当前图片。
  -  点击此按键图标可调节屏幕亮度。
  -  点击此按键图标可右旋当前图片。
  -  点击此按键图标可左旋当前图片。
  -  点击此按键图标可自动播放所有图片（幻灯片模式）。
  -  点击此按键图标可进入图片设置界面，此界面除了可就图片的播放顺序和图片自动播放的间隔时间、切换效果等进行设置外，还可进行查看固件版本信息、设置当前图片为桌面背景等操作。
  -  点击此按键图标可返回上级菜单。
- 图片在全屏播放浏览模式下，点击屏幕可显示工具条，再次点击或稍等片刻可恢复全屏播放。

-  有少数应用于 Apple 苹果电脑系统的 JPEG 格式的图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用 Windows 系统自带的画图工具或用户自行在网络上下载的图片转换软件转换后在复制到本机上浏览。

## 电子书

在全功能菜单界面，点击【电子书】图标进入下级菜单后可直接显示 TF 卡或本机内存 Flash 内的文本文件书架，点击文本文件（.txt）即可进入电子书阅读界面，如右图：



浏览电子书时，左右拖拉电子书页面可前后拖拉文本，轻点菜单键或轻按机身上的菜单键可显示/隐藏操作菜单功能如下：



跳页：点击此按键图标可选择跳转阅读的位置。



书签：点击此按键图标可进入书签设置、添加、删除界面。



书籍信息：点击此按键图标可查看书籍标题和作者信息。




自动翻页：点击此按键图标可设置手动翻页、15 秒、30 秒、60 秒浏览模式。

- ④ 电子书应用支持格式为 TXT、PDF、FB2、EPUB、RTF、PDB。用户可在网络上自行搜索下载电子书书源。
- ④ 每次退出的文本断点会被自动记录，下次播放同一文本，屏幕会从上次退出的位置开始显示阅读。

## 录音

在全功能界面点击【录音机】图标进入录音界面如右图：

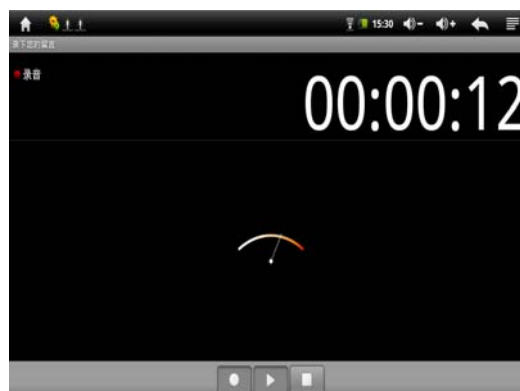


- i* 点击  键开始录音。
- i* 录音完成后点击  键，屏幕弹出菜单询问是否保存本次录音，此时点击中间  键可播放当前录音，在弹出菜单中选择“使用此录音”或“放弃”可确认保存或取消保存此次录音。
- i* 所有录音以录音时间顺序命名并被存储于根目录下文件夹“RECORD”中，用户可以在音乐播放列表下点击选项“我的录音”查看、播放或删除所有录音文件，录音文件的格式默认为（.3gp）。

# 资源管理器

在全功能界面点击【资源管理器】图标进入文件管理界面，在此界面可查看本机内存 Flash 和 TF 卡内的所有文件夹及文件，对本机支持播放的音、视频、电子书、图片等可直接选择开启或播放。用户也可在此模式下进行文件夹或文件之复制、移动、删除、粘贴和重命名等操作。具体操作方法为：长按文件夹或文件，弹出操作界面如下：



- i* 复制：在长按需复制的文件或文件夹弹出菜单后，点击“复制”，然后选定目标文件夹后点击顶部的“编辑”键，在弹出的菜单中点击粘贴即可将该文件或文件夹复制到目标文件夹中。
- i* 删除：在长按需删除的文件或文件夹弹出菜单后，点击“删除”即可删除所选文件或文件夹。
- i* 移动：在长按需移动的文件或文件夹弹出菜单后，点击“移动”，然后选定目标文件夹后点击顶部的“编辑”键，在弹出的菜单中点击粘贴即可将该文件或文件夹移动到目标文件夹中。
- i* 重命名：在长按需移动的文件或文件夹弹出菜单后，点击“重命名”，然后在弹出的提示框中点击文字输入框可弹出文字输入键盘，输入完成后点击返回键或确定键即可保存所更改的文件或文件夹名称。
- i* 在资源管理器界面下点击右上角菜单键进入应用程序管理界面，轻点需查看及卸载的应用程序将会看到该程序的存储文件格式及大小、释放内存、是否默认开机启动、控件信息及卸载等信息。如下图所示：

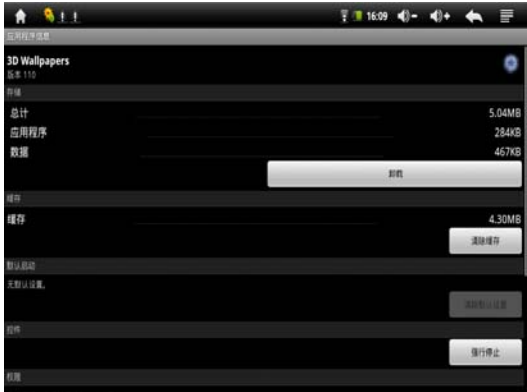

## 附加功能

本机内置多种有趣实用的窗口小部件  
如图右：



用户点击所要添加的小部件到主窗口  
后，主窗口会显示相关小部件作为快捷键  
方式，比如将模拟时钟添加到主窗口  
后，主窗口显示模拟时钟如右图：



## 固件升级

产品出厂后，为了力求尽善尽美，我公司会陆续在公司服务网页上发布对应产品的更新固件。用户下载相关固件后可按照升级说明对自己的平板电脑进行功能更新。

- i* 请登录 [Http://www.liruitech.com](http://www.liruitech.com) 公司网站下载最新固件升级包到电脑中。
- i* 在电脑上进行解压缩固件升级包后，请仔细阅读固件升级包中的固件升级重要说明后按照其中指示进行固件升级。
- i* 固件升级的目的是对产品进行功能更新。

# 常见问题处理

## *i* 不能开机

检查电池是否无电

连接电源适配器后再次检查

长按 POWER 键 5-10 秒钟，重启复位

如充电后及上述方法不能解决，请与销售商联络。

## *i* 耳机内听不到声音

请检查音量是否设置为 0

请检查耳机的连接没有问题。

## *i* 严重的噪声

请检查耳机的插头是否干净，污物可能会导致噪声

请检查耳机的插头有无插到位

请检查音乐文件是否已经损坏，损坏的音乐文件可能导致噪声

您可以播放其它的音乐来确定判断。

## *i* 屏幕显示乱码

请检查是否已设置正确的语言选项。

## *i* 不能下载文件

请确认 PC 与平板电脑之间是否正确连接

请确认内存的存储空间是否已满

请确认 USB 连接线是否损坏

请确认相关设置是否改变。

## *i* 为什么播放音乐时没有歌词显示

请确认所播放音乐是否搭配有相应的歌词文件，且存储于根目录下的 LRC 文件夹中。

请确认歌词文件为 LRC 格式，且文件名与所播放的音乐文件同名。

## *i* USB 连接无效，屏幕显示已连接，但 PC 内找不到相关 DATA 内容

请检查 USB 连接线完好无损坏

请检查 PC 端相关设置，比如：安全杀毒软件阻止连接

请再次插拔 USB 连接线连接。

## *i* 无法连接 WiFi 及移动 3G 网络

请确认 WiFi 发送设备及移动 3G 网络接收模块处于打开并信号良好

请检查相关设置是否完善

## *i* 无法上网或在线播放音视频

请确认 WiFi 发送设备及移动 3G 网络接收模块处于打开并连接状态

请确认 WiFi 信号及 3G 网络信号良好。



### 耳机使用注意事项

在使用耳机时必须先把本机的音量调低再插上耳机连接线,然后慢慢把音量调高,这样可以防止耳机过载烧坏音圈而造成破音。

## 技术规格

|          |                                       |                      |
|----------|---------------------------------------|----------------------|
| 显示屏      | 7英寸高清LCD显示屏, 800×600分辨率               |                      |
| 连接PC     | 高速USB2.0                              |                      |
| 内存       | 1GB-16GB                              |                      |
| 电源       | 4000mAH聚合物电池                          |                      |
| 播放时间     | 视频播放约7小时(WiFi关闭)/6小时联网在线, 耳机输出        |                      |
|          | 音频播放约30小时(WiFi关闭)/27小时(在线),耳机输出, 关屏省电 |                      |
| 嵌入系统版本   | Andriod2.1                            |                      |
| WiFi/3G  | 支持IEEE802.11b/g标准、W-CDMA\TD-CDMA      |                      |
| G-sensor | 重力感应检测                                |                      |
|          | 耳机输出功率                                | (L)7mW+(R)7mW(32ohm) |
| 音频输出     |                                       |                      |
|          | MP3比特率                                | 8kbps-320kbps        |
|          | WMA比特率                                | 48kbps-320kbps       |
|          | 频率响应                                  | 20Hz-20KHz + / - 3dB |
|          | 信噪比                                   | ≥85dB                |
|          | 失真度                                   | 小于0.6%               |
|          | AVI                                   | 1280×720或以下          |
| 视频播放     |                                       |                      |
|          | RMVB                                  | 1280×720或以下          |
|          | MP4                                   | 1280×720或以下          |
| 使用温度     | - 10至45摄氏度                            |                      |
| 系统语言     | 英文、简体中文、繁体中文等多语言                      |                      |
| 操作系统     | Windows 2000/XP/Vista                 |                      |